

# Instrukcja obsługi zegarka mechanicznego



## Obsługa Zegarka

1. W celu nakręcenia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki) kręcąc nią w jedną stronę, w prawą stronę (patrząc na przód zegarka). Pokrętło znajduje się na elemencie wykorzystywanym do otwierania zegarka. Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić mechanizmu zegarka. Dopuszczalne odchylenie wskazań zegarka wynosi  $\pm 5$  min/dobę.

Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie w jedną stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.

Zegarki nakręcane ręcznie, należy nakręcać przynajmniej raz dziennie. Pełne nakręcenie sprężyny w zależności od rodzaju zastosowanego mechanizmu powinno wystarczyć na ok 16-24h. Zaleca się nakręcanie sprężyny do momentu wyczucia oporu, uważając jednak aby jej nie przekręcić. Ważne aby zegarek nakręcać z taką samą siłą i regularnie, wówczas praca mechanizmu jest stabilna.

2. W celu nastawienia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętła (koronki). Pierścień należy podnieść delikatnie do góry, wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę (patrząc na przód zegarka). Po nastawieniu odpowiedniej godziny pokrętło należy przywrócić do poprzedniej pozycji (delikatnie je wcisnąć).

3. Zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu zegarka należy bezwzględnie pamiętać o przyciskaniu główki (koronki) zegarka. Zatrask zegarka, pozwalający na jego zamknięcie, działa na zasadzie mechanicznej i otwieranie zegarka „na siłę” bądź jego zamykanie bez przyciśnięcia koronki docelowo doprowadzi do mechanicznego wytarcia zatrasku gdzie naprawa tego elementu nie wchodzi w skład gwarancji na zegarek.

## Konserwacja

Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu delikatnej ściereczki (może być nieznacznie zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha). Zegarek można również oddać do zegarmistrza w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego wymaga.

## Przydatne wskazówki

1. Przy nakręcaniu zegarka nie należy przekręcać pokrętła (koronki) zbyt mocno, aby nie uszkodzić mechanizmu zegarka.


2. Przed nastawieniem zegarka, należy się upewnić czy koronka została lekko wysunięta, w tryb nakręcania.

3. Przy nakręcaniu należy kręcić wyłącznie w jedną stronę, w prawą stronę, w miarę możliwości jednostajnym, spokojnym, pewnym ruchem.

4. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy lub rozkręcania zegarka własną ręką automatycznie uniemożliwi skorzystanie z gwarancji udzielanej przez Drobiny Czasu.

5. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go, uderzać w niego, rysować po nim, trzymać w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, narażać na kontakt z ogniem lub wodą czy innymi cieczami, a także wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby go uszkodzić.

# Instrukcja obsługi zegarka kwarcowego

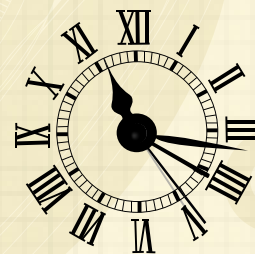

## Obsługa Zegarka

1. W celu nastawienia zegarka należy użyć przeznaczonego do tego celu pokrętkła (koronki). Pierścień należy podnieść delikatnie do góry, wyczuwalny będzie wówczas przeskok w tryb ustawiania. Następnie kręcić w lewą stronę (patrząc na przód zegarka). Po nastawieniu odpowiedniej godziny pokrętkło należy przywrócić do poprzedniej pozycji (delikatnie je wcisnąć).

2. Zegarek posiada mechanizm kwarcowy, zatem działa dzięki umieszczonej w środku baterii, w związku z tym po przywróceniu pierścienia na pozycję wyjściową, wskazówki powinny rozpocząć bieg. Niepotrzebne są żadne dodatkowe czynności aby zegarek poprawnie wskazywał bieżącą godzinę.

3. Aby wymienić baterię w zegarku należy zdjąć dekiel zegarka. Dekielek znajduje się z tyłu zegarka i w większości modeli zawiera małe wgłębienie ułatwiające jego podważenie i zdjęcie. Trzeba zwrócić uwagę na jego położenie, ponieważ dekiel powinien być umieszczony w ten sam sposób, w jaki był założony. Po wymianie baterii na nową, zegarek podejmuje pracę bez żadnego wspomagania.

4. Zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu zegarka należy bezwzględnie pamiętać o przyciskaniu główki (koronki) zegarka. Zatrzaszek zegarka, pozwalający na jego zamknięcie, działa na zasadzie mechanicznej i otwieranie zegarka „na siłę” bądź jego zamykanie bez przyciśnięcia koronki docelowo doprowadzi do mechanicznego wytarcia zatrzasku gdzie gwarancja nie obejmuje naprawy tego elementu.

## Konserwacja

Zegarek należy czyścić wyłącznie przy użyciu delikatnej ściereczki (może być nieznacznie zwilżona bieżącą, letnią wodą – wtedy po czyszczeniu należy wytrzeć zegarek do sucha). Zegarek można również oddać do zegarmistrza w celu oczyszczenia wnętrza zegarka, jeżeli tego wymaga.

## Przydatne wskazówki

1. Przed nastawieniem zegarka, należy się upewnić czy koronka została lekko wysunięta, w tryb ustawiania godziny.

2. Baterie wykorzystywane w naszych zegarkach są standardowymi, małymi baterijkami dostępnymi u zegarmistrza.

3. Nie należy w jakikolwiek sposób rozkręcać zegarka i/lub jego elementów. Próba naprawy lub rozkręcania zegarka na własną rękę automatycznie uniemożliwia skorzystanie z gwarancji udzielanej przez Drobiny Czasu.

4. W skład gwarancji nie wchodzi następujące elementy: bateria (w zegarkach umieszczona jest bateria rozruchowa), mechaniczne wytarcie zatrzasku zamykającego zegarek, mechaniczne uszkodzenie szkiełka czy obudowy, urwanie elementu zegarka, łańcuszka, wisiorka itp. Wszystkie te elementy mogą zostać naprawione przez serwis „Drobiny Czasu”.

5. Nie należy zegarkiem rzucać, upuszczać go, uderzać w niego, rysować po nim, trzymać w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, narażać na kontakt z ogniem lub wodą czy innymi cieczami, a także wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby go uszkodzić.